

車止めブロック



RA-100型の施工状況



TA-100の施工状況



PE-100



TA-100



山形新興株式会社

アンカー付タイプ 車止めブロック


強い!

コンクリートタイプ


★D13のアンカーピンをブロックと一体で形成してあり非常に強いです。
★施工の際は下穴をあけてモルタルを注入し固定します。
★現場でブロックにアンカー差込等の作業が不要です。

RA-100


参考重量: 15kg

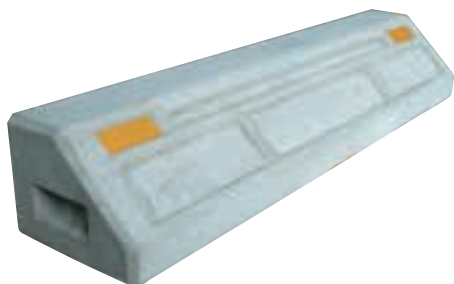


側面図

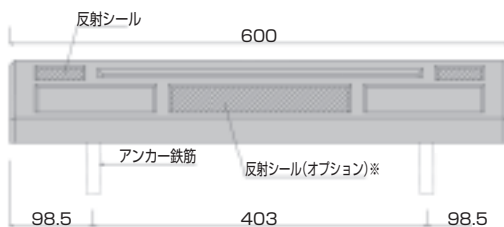


アスファルト舗装タイプ

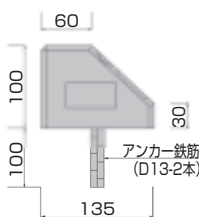

コンクリート舗装タイプ

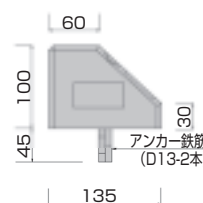


アンカー無し接着タイプ

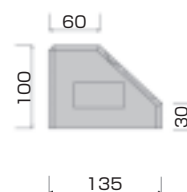

RB-120


参考重量: 20kg

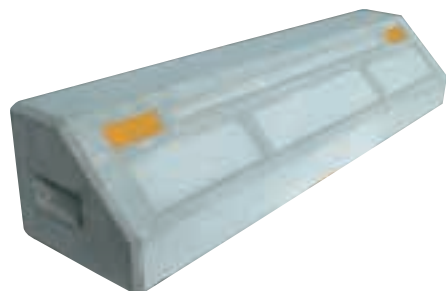


側面図




アスファルト舗装タイプ

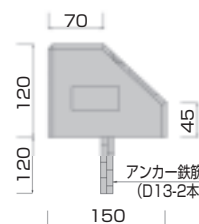

コンクリート舗装タイプ

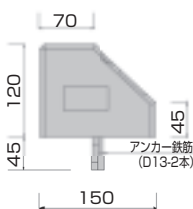

アンカー無し接着タイプ

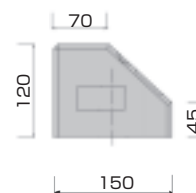

施工手順



1 位置決め(すみ出し)

ブロック位置を決め、マーキングします。



2 下穴突孔

ハンマドリルでφ30程度の下穴をあけます。



3 清掃

突孔時に発生した石粉等を除去します。

安い!

早い!


安心!

ポリエチレン被覆タイプ

★プラスチックケースにD16のアンカーピンをたててコンクリートを充填して製造しているため、非常に強いです。
★色はイエローとグレーの2色より御選定いただけます。

PA-100


参考重量: 15kg

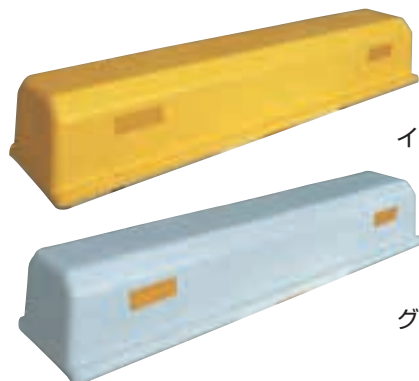


イエロー

グレー


側面図

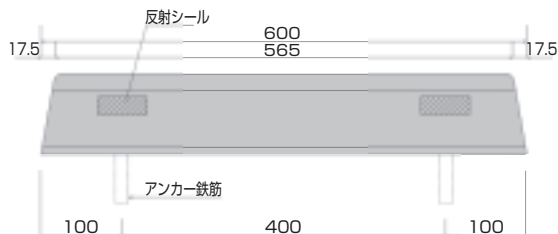


アスファルト舗装タイプ

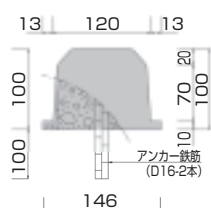

コンクリート舗装タイプ

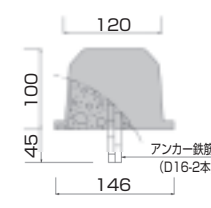

アンカー無し接着タイプ

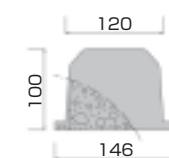

PAA-120


参考重量: 19kg




イエロー

グレー


側面図

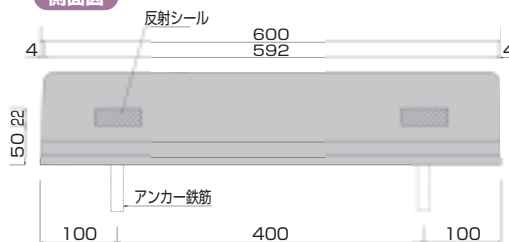


アスファルト舗装タイプ

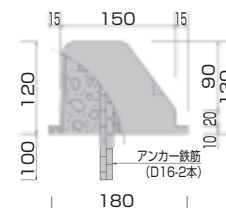

コンクリート舗装タイプ

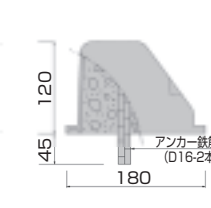


アンカー無し接着タイプ

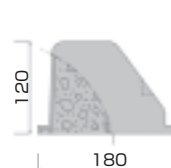

4 モルタル注入
穴にモルタルを注入します。



5 据付
穴にアンカーを合わせ据付ます。

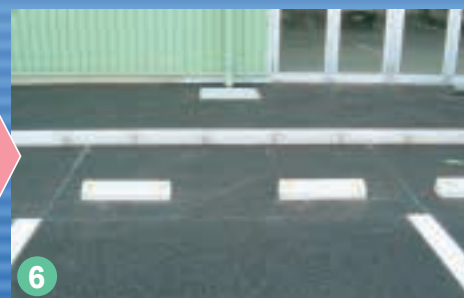

6 完成

スクリューアンカー打込式 車止めブロック

強い!

コンクリートタイプ



★スクリューアンカーを使用するので素早く施工できます。
★コンクリート製なので強固です。

TA-100


参考重量: 15kg




側面図

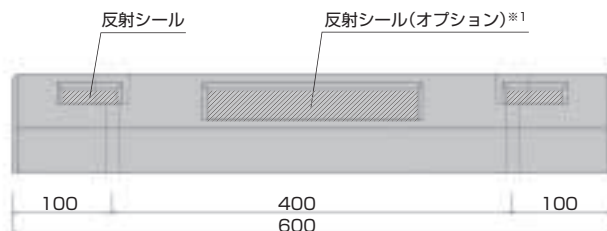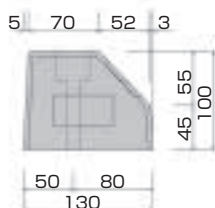

アスファルト舗装タイプ

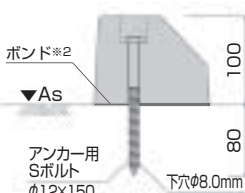

コンクリート舗装タイプ

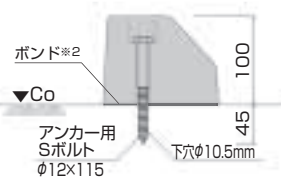

アンカー無し接着タイプ





- *1 反射シール(オプション)については文字やナンバール表示出来ます。
- *2 アンカー施工の場合は車止め1本当たり「システムロード」を50g使用してください。
- *3 アンカーなし接着の場合は接着面に「エポキシ系ボンド」を全面塗布してください。

TB-120


参考重量: 20kg




側面図

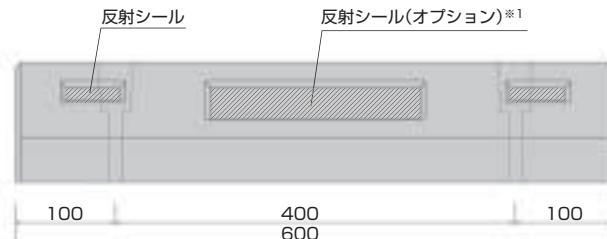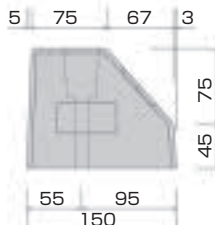

アスファルト舗装タイプ

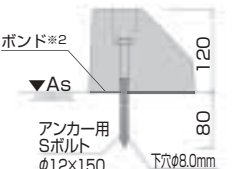

コンクリート舗装タイプ

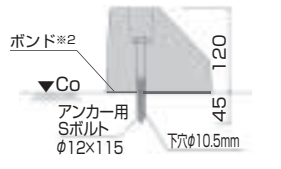

アンカー無し接着タイプ



- *1 反射シール(オプション)については文字やナンバール表示出来ます。
- *2 アンカー施工の場合は車止め1本当たり「システムロード」を50g使用してください。
- *3 アンカーなし接着の場合は接着面に「エポキシ系ボンド」を全面塗布してください。

施工手順



1 位置決め
ブロックの位置を決め、穿孔ヶ所のマーキングをします。



2 下穴穿孔
ハンマドリルで下穴穿孔します。
※下穴径はAs舗装でφ8mm、Con舗装でφ10.5mmとします。





3 清掃
穿孔時に発生した石粉等を除去します。



4 設置 アンカー打ち込み
ハンマドリルを19mmの六角ソケットに交換し打ち込みます。
※アンカーについては左下の使用部材を参考して下さい。

使用部材

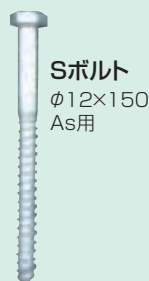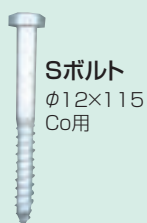

5 完成
キャップを取り付け設置完了です。

安い!

早い!

安心!

プラスチックタイプ


★再生プラスチックを混合し環境にやさしい製品です。
★人と車にやさしい、柔らかさのあるデザイン。
★軽量で運搬が楽です。アンカーもスクリュー打込み式で素早く施工できます。
★使用目的に合わせて4つのカラーバリエーションより選択いただけます。

PE-100

樹脂車止めブロック


製品図

参考重量: 1.1kg

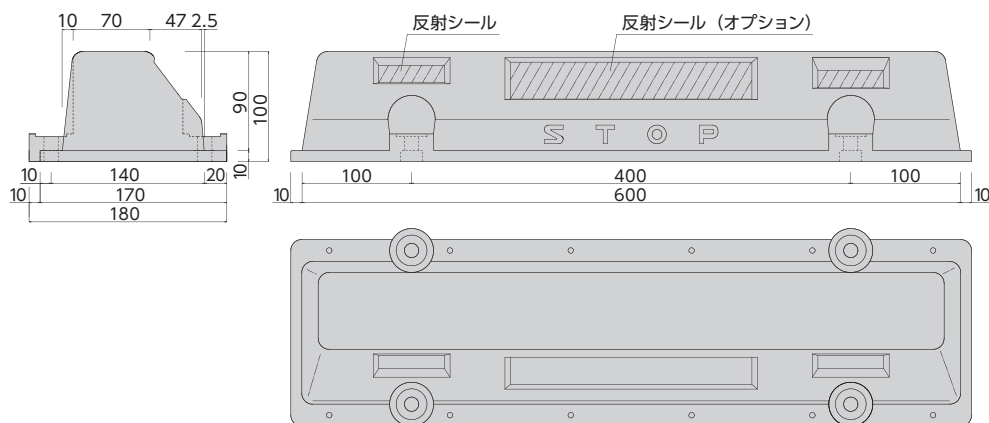


断面図

As舗装の場合

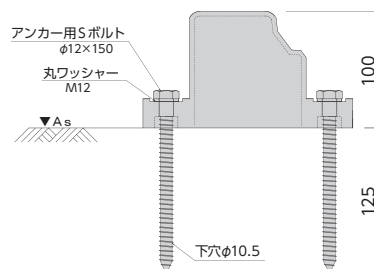

Con舗装の場合

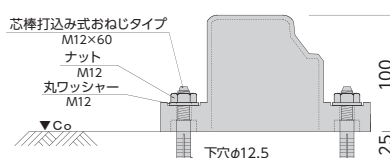

※反射シール(オプション)については文字やナンバーを表示出来ます。



施工手順

As舗装の場合



1 下穴穿孔

ハンマードリルで下穴穿孔します。
(下穴はφ10.5mm 深さ125mm程度)

2 アンカー打込

ハンマードリルを19mmの六角ソケットにて打ち込みます。

3 アンカー締つけ

適度な締つけを行なってください。

4 完成



Con舗装の場合



1 下穴穿孔

ハンマードリルで下穴穿孔します。
(下穴はφ12.5mm 深さ25mm程度)

2 アンカー打込

アンカーを削孔した穴に入れ芯棒を打ち込みます。

3 アンカー締つけ

適度な締つけを行なってください。

4 完成






アンカー打込式 車止めブロック [未舗装用]

コンクリートタイプ

TC-100

参考重量:30kg

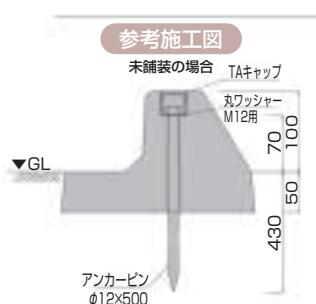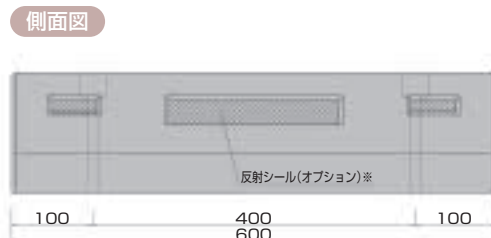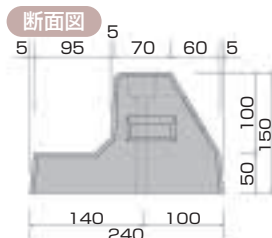

TC100の使用状況

使用
部材



ワッシャー
M12用





TAキャップ



アンカーピン φ12×500

オプションシール

- 右記以外の特注文字も製作できます。
- サイズは200mm×40mmです。

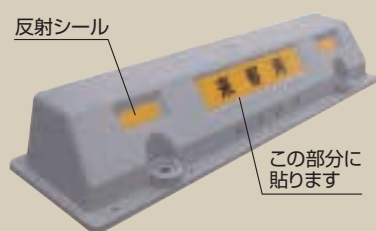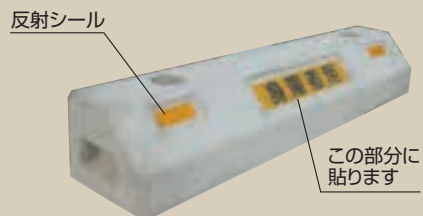

来客用

23-45


月極専用

契約車

身障者用

社員用

参考施工図

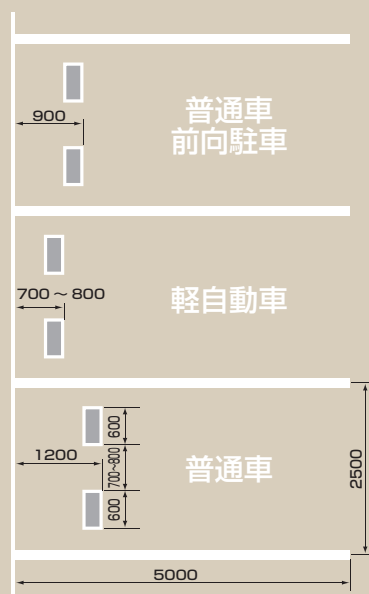


車止めラインナップ

アンカー付コンクリート車止めブロック

RA-100


重量：15kg

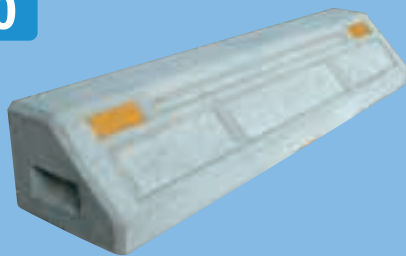

アンカー付コンクリート車止めブロック

RB-120


重量：20kg

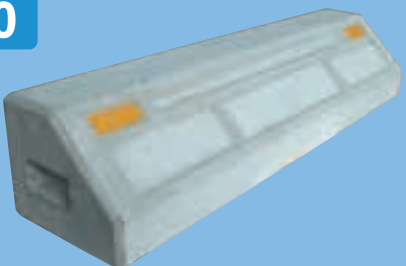

アンカー付ポリエチレン被覆タイプ車止めブロック

PA-100


重量：15kg
・グレー・イエロー

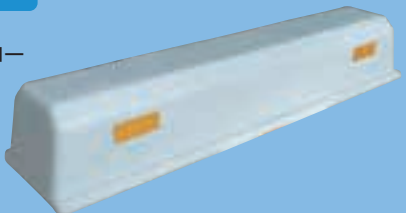

アンカー付ポリエチレン被覆タイプ車止めブロック

PAA-120

重量：19kg
・グレー・イエロー

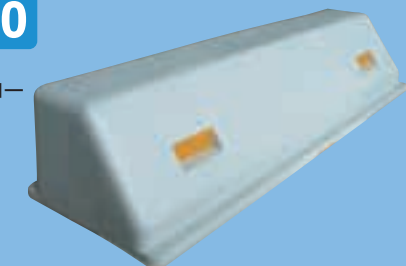

Sアンカー打込式コンクリート車止めブロック

TA-100

重量：15kg



Sアンカー打込式コンクリート車止めブロック

TB-120


重量：20kg



Sアンカー打込式プラスチック製車止めブロック

PE-100

重量：1.1kg
・イエロー・グレー
・ブルー・レッド

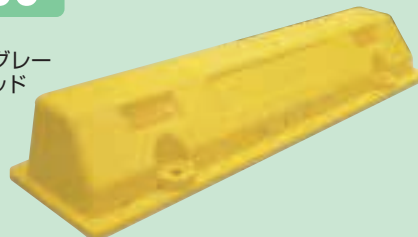

アンカー打込式車止めブロック（未舗装用）

TC-100

重量：30kg



山形新興株式会社

- ☐ 本社・工場 〒992-0864 山形県西置賜郡白鷹町大字佐野原638-2
TEL: 0238-87-2009 (代) FAX: 0238-87-2014
- ☐ 仙台営業所 〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町5丁目26-1
TEL: 022-232-2811 (代) FAX: 022-232-2813
- ☐ 福島営業所 〒960-0231 福島県福島市飯坂町平野字東原43-1
TEL: 024-541-2220 (代) FAX: 024-541-2255
- ☐ 盛岡営業所 〒020-0834 岩手県盛岡市永井21地割1-1
TEL: 019-601-7931 (代) FAX: 019-601-7932
- ☐ 秋田営業所 〒011-0945 秋田県秋田市土崎港西5丁目11-21
TEL: 018-838-4785 (代) FAX: 018-838-4788
- ☐ 東京営業所 〒133-0056 東京都江戸川区南小岩7-22-4 リバーロ平和1-203
TEL: 03-6657-8842 FAX: 03-6657-8843
- ☐ 神奈川営業所 〒243-0423 神奈川県海老名市杉久保北2-13-25 ゴールドハイツ102
TEL: 046-244-5441 FAX: 046-244-5447
- ☐ 西日本営業所 〒558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目14-29-503
TEL: 06-6609-0075 FAX: 06-6609-0076

■代理店■